


CONNECTION DIAGRAM

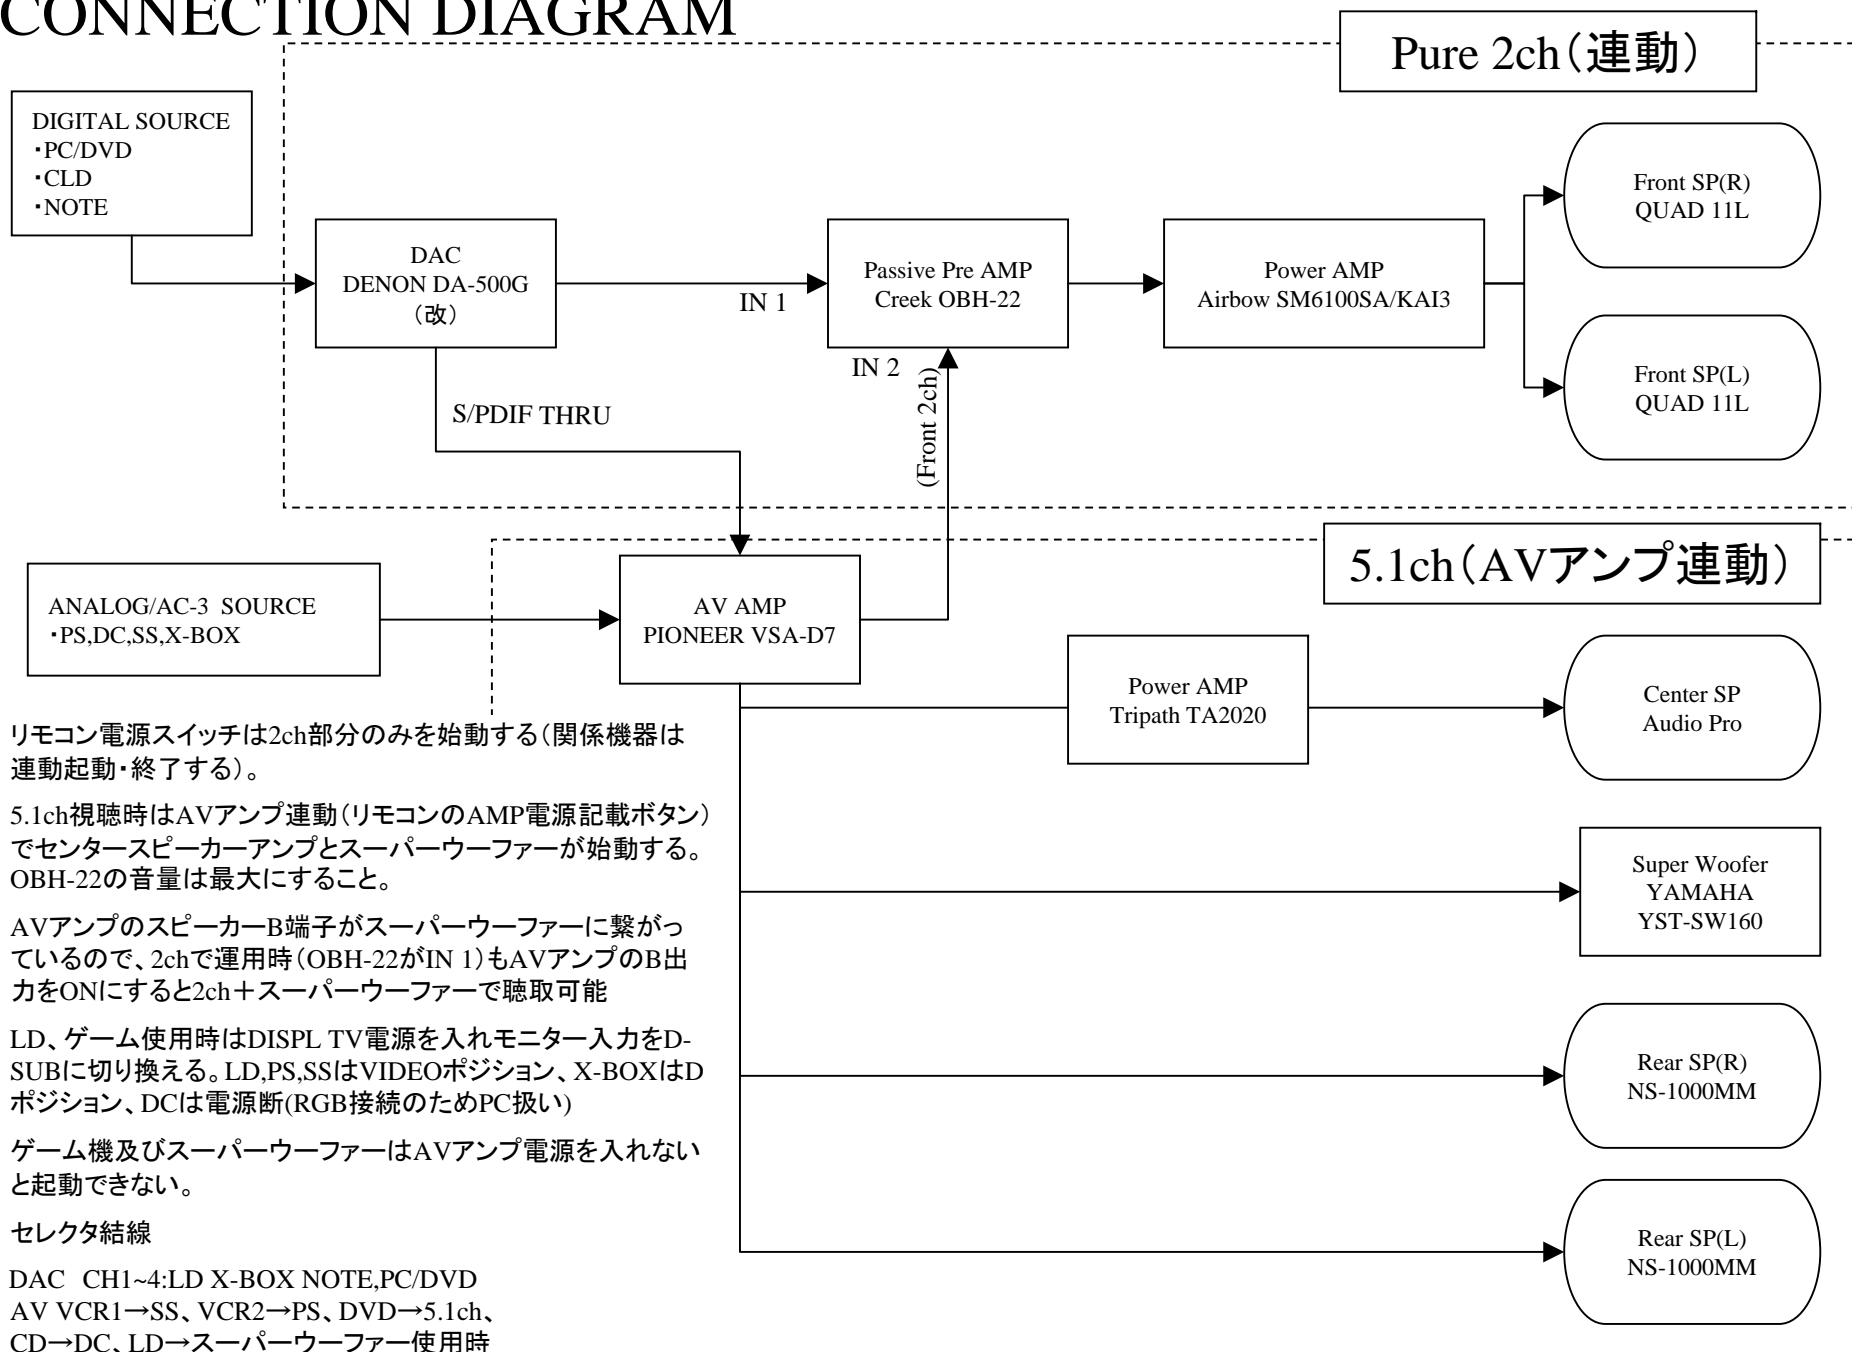

- リモコン電源スイッチは2ch部分のみを始動する(関係機器は連動起動・終了する)。
- 5.1ch視聴時はAVアンプ連動(リモコンのAMP電源記載ボタン)でセンタースピーカーアンプとスーパーウーファーが始動する。OBH-22の音量は最大にすること。
- AVアンプのスピーカーB端子がスーパーウーファーに繋がっているため、2chで運用時(OBH-22がIN 1)もAVアンプのB出力をONにすると2ch+スーパーウーファーで聴取可能
- LD、ゲーム使用時はDISPL TV電源を入れモニター入力をD-SUBに切り換える。LD,PS,SSはVIDEOポジション、X-BOXはDポジション、DCは電源断(RGB接続のためPC扱い)
- ゲーム機及びスーパーウーファーはAVアンプ電源を入れないと起動できない。
- セレクタ結線

DAC CH1~4:LD X-BOX NOTE,PC/DVD
 AV VCR1→SS、VCR2→PS、DVD→5.1ch、
 CD→DC、LD→スーパーウーファー使用時